


Démarrage rapide

# Clavier K641+

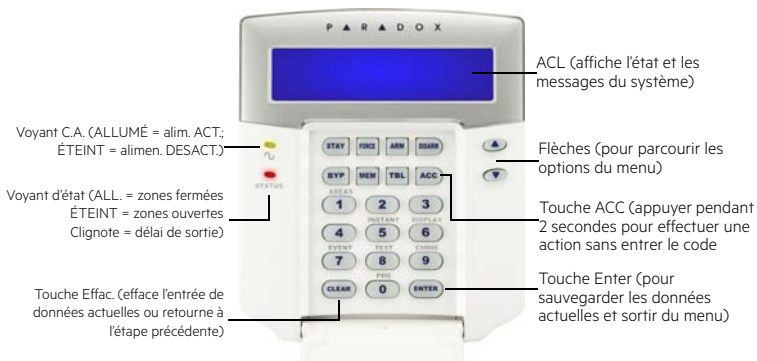

## Comment armer

### Armer lorsque vous quittez (armement régulier / forcé)

Pour armer le système lorsque vous quittez :

Étape	Description
1.	Entrer le [CODE D'ACCÈS]. <ul style="list-style-type: none"><li>Pour armer Régulier, appuyer sur [ARM] (arme tout le secteur lorsque toutes les zones sont fermées).</li><li>Pour armer Forcé, appuyer sur [FORCE] (arme tout le secteur sans attendre la fermeture de toutes les zones).</li></ul>
2.	Sélectionner le secteur voulu ou appuyer sur la touche [0] pour sélectionner tous les secteurs.

### Armer lorsque vous restez (partiel / instantané)

Pour armer le système lorsque vous restez :

Étape	Description
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pour armer Partiel, appuyer sur [STAY] (arme seulement le périmètre, ce qui permet à l'utilisateur de demeurer dans le secteur protégé).</li><li>Pour armer Instantané, appuyer sur [5] (arme en mode Partiel, mais une alarme est instantanément générée lors de l'ouverture de zones).</li></ul>
2.	Sélectionner le secteur ou appuyer sur [0] pour sélectionner tous les secteurs.

## Comment désarmer

Pour désarmer le système lors de l'entrée :

Étape	Description
1.	Entrer le [CODE D'ACCÈS].
2.	Sélectionner la partition désirée s'il y a lieu.

Pour désarmer à partir d'un périmètre :

Étape	Description
1.	Entrer le [CODE D'ACCÈS].
2.	Appuyer sur la touche [DISARM].
3.	Sélectionner la partition désirée s'il y a lieu.

## Touches de panique

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à l'entreprise de sécurité, appuyer sur une des combinaisons de touches indiquées ci-dessous et les maintenir enfoncées pendant deux secondes.

Alarme de panique	Combinaison de touches
Police	Touches [1] et [3]
Médicale	Touches [4] et [6]
Incendie	Touches [7] et [9]

## Affichage de la mémoire d'alarmes

Pour visualiser les alarmes générées pendant la dernière période d'armement :

Étape	Description
1.	Désarmer le système.
2.	Appuyer sur [MEM]. Toutes les zones qui étaient en alarme pendant la dernière période d'armement seront affichées. Utiliser les flèches pour visualiser les zones
3.	Appuyer sur [CLEAR] pour sauvegarder et quitter.

## Affichage des défauts

L'écran ACL affichera les défauts à mesure qu'elles se produisent. Pour visualiser et effacer les défauts :

Étape	Description
1.	Appuyer sur [TBL].
2.	Parcourir la liste des défauts à l'aide des flèches de défilement. Consulter le Guide de l'utilisateur EVO pour les descriptions et les instructions des défauts.
3.	Effectuer la réparation recommandée pour effacer la défaut. Si aucune instruction n'est donnée, contacter la station de surveillance.
4.	Appuyer sur [CLEAR] pour quitter.

## Comment contourner des zones

Lorsqu'une zone est contournée, elle demeure désarmée lorsque le secteur correspondant est armé. Pour contourner des zones :

Étape	Description
1.	Entrer le [CODE D'ACCÈS].
2.	Appuyer sur [BYP].
3.	Sélectionner la zone à contourner en entrant le numéro de zone, p. ex., zone 3=003.
4.	Appuyer sur [ENTER].